

Plantronics Discovery[™] 925 Guia do Usuário

ᇋ

Sumário

Bem-vind	_				
	В	en	1-V	in	d

Obrigado por adquirir o fone receptor Plantronics Discovery™ 925. Este guia do usuário contém instruções sobre como configurar e usar seu novo fone receptor.

△ Consulte as Informações de segurança deste folheto para obter informações importantes de segurança do produto antes do uso.

Obtendo assistência

O Centro de Assistência Técnica da Plantronics está pronto para ajudálo. Você poderá encontrar respostas às perguntas, fazer uma pergunta por e-mail, obter atendimento pela Internet ou falar diretamente com um representante. Visite www.plantronics.com/support.

NOTA Si desea devolver este auricular, póngase en contacto primero con el Centro de asistencia técnica

Registro do produto


Visite <u>www.plantronics.com/productregistration</u> e registre seu produto on-line; assim, poderemos oferecer o melhor serviço e suporte técnico possível para o seu produto.

NOTA Para emparelhar seu fone receptor, use o código PIN ou a "chave-mestra" 0000.

Conteúdo do pacote, recursos e acessórios	i\
Carregando o fone receptor	1
Usando o carregador CA ou USB	1
Usando o estojo de carga	2
Verificando o nível de bateria	2
Recarregamento do estojo	3
Emparelhando o fone receptor	4
Tecnologia QuickPair™ da Plantronics	
Como emparelhar seu telefone com o fone receptor pela primeira vez	5
Realizando ajustes	e
Como instalar uma ponta auricular de gel diferente	6
Controles do fone receptor	7
Recursos de viva-voz	8
Alcance	9
Tons e luzes indicadoras	9
Solução de problemas	11
Usando mais de um celular Bluetooth	13
Como ativar e desativar o recurso multiponto	13
Como iniciar uma chamada	13
Como atender a uma chamada enquanto estiver falando no outro telefone	13
Especificações do produto	
Garantia limitada	
Informações importantes de segurança e operacionais	
ii nomações importantes de segurariça e operaciónais	

i iii

Conteúdo do pacote e recursos

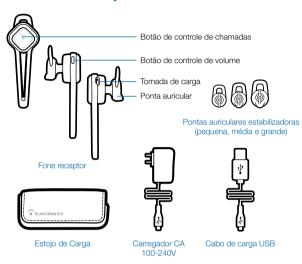

Nome do produto e números dos acessórios*



^{*} Não incluído. Para fazer o pedido, contate o fornecedor Plantronics ou visite www.plantronics.com

Carregando o fone receptor

Seu novo fone receptor terá desempenho superior após a carga completa. Durante o carregamento do fone receptor, a luz indicadora piscará lentamente em vermelho. Quando o fone receptor estiver com a carga completa, o indicador apagará. Isso se aplica a todas as opções de carga.





Opção A: Usando o carregador CA

- 1 Conecte o carregador CA a uma tomada elétrica.
- 2 Conecte o carregador CA à tomada de carga no fone receptor.

Opção B: Usando o carregador USB

- 1 Conecte o carregador USB à porta USB no computador ou no laptop.
- Conecte o carregador USB à tomada de carga no fone receptor.
- 3 Ligue o computador ou o laptop.



▲ AVISO Não use o fone receptor enquanto ele estiver conectado ao carregador.

iv 1

Carregando o fone receptor






	TEMPO DE RREGAMENTO
3 horas	Carga completa usando o estojo de carga
1 hora	Carga mínima antes do primeiro uso

Opção C: Usando o estojo de carga

Abra a tampa do estojo. Alinhe a tomada de carga do fone receptor à microconexão USB no estojo. Empurre delicadamente o fone receptor na direção da microconexão USB até que ele está encaixado na posição.

IMPORTANTE A remoção incorreta do fone receptor do estojo danificará a microporta USB no estojo. Para remover o fone receptor de forma adequada, puxe delicadamente o fone do microconector USB com o polegar na diagonal, e não na vertical.


Verificando o nível de bateria do fone receptor



L	UZES INDI	CAD	ORAS DE CARGA
	Piscadas vermelhas		Nível de bateria
	1	ů	Carga completa de la batería
	2	٥	1/3 a 2/3 de carga
	3	Ü	Menos de 1/3 de carga

Com o fone receptor ligado, mantenha pressionado o botão de controle de chamadas e o botão de volume simultaneamente por cerca de 2 segundos. A luz indicadora piscará em vermelho para mostrar o nível de carga.

Carregando o fone receptor



O estojo de carga realiza uma carga completa do seu fone receptor antes que a bateria no estojo necessite de carregamento. Durante o carregamento do estojo, a luz indicadora na parte inferior do estojo piscará em vermelho. Após o carregamento completo, a luz apagará.

Recarregamento do estojo

- Para verificar o status da bateria do estojo de carga, conecte o fone receptor ao estojo.
 - Se o fone receptor não iniciar no modo de carregamento (a luz indicadora deve piscar lentamente em vermelho), o fone receptor e o estojo deverão ser recarregados.
- 2 Conecte o carregador CA ou USB à fonte de alimentação antes de fazer a conexão com a tomada de carga localizada na parte inferior do estojo.

Se você desconectar a fonte de energia irá se desligar após 10 minutos de carga, você deve então aguardar pelo menos 60 minutos para recarregar, concluíndo assim o ciclo de recarga.

NOTA Durante a recarga com o carregador CA, você sentirá o estojo de carga quente ao tocá-lo durante o ciclo de carga. Após a carga completa, o estojo esfriará. Consulte "Informações de segurança" na página 16 para obter mais informações.

Emparelhando o fone receptor


O emparelhamento é o processo que consiste em introduzir o fone receptor no telefone. Antes de usar o fone receptor pela primeira vez, você deverá emparelhá-lo com seu celular ativado para a tecnologia Bluetooth®. Normalmente, só é necessário emparelhar o fone receptor uma única vez com o celular

Tecnologia QuickPair™ da Plantronics

Seu novo fone receptor inclui a tecnologia QuickPair da Plantronics que simplifica o processo de configuração do Bluetooth. Na primeira vez que você ligar o fone receptor, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento por 10 minutos. Após ser emparelhado com êxito, o fone receptor permanecerá ligado para uso imediato.

Se, após 10 minutos, ocorrer falha no emparelhamento, o fone receptor desligará automaticamente. Quando você ligá-lo novamente, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento até ser emparelhado com êxito com um celular Bluetooth.

Emparelhando o fone receptor

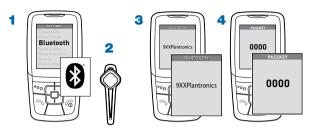

Como emparelhar seu telefone com o fone receptor pela primeira vez

1 Ative o recurso Bluetooth no seu celular.

Na maioria dos telefones, selecione Settings/Tools (Configurações/Ferramentas) > Connections (Conexões) > Bluetooth > On (Ligar). Consulte o guia do usuário do seu telefone para obter mais informações.

2 Ligue o fone receptor.

Mantenha pressionado o botão de controle de chamadas até que o indicador pisque em vermelho e azul. O fone receptor está agora no modo de emparelhamento.

Se o indicador não piscar em vermelho e azul, mantenha pressionado o botão de controle de chamadas para desligar o fone receptor e, em seguida, mantenha o botão novamente pressionado até que a luz pisque em vermelho e azul.

- 3 Use os comandos do telefone para localizar seu fone receptor. Na maioria dos telefones, selecione Settings/Tools (Configurações/Ferramentas) > Connections (Conexões) > Bluetooth > Search (Pesquisar) > 9XXPlantronics. Consulte o guia do usuário do seu telefone para obter mais informacões.
- 4 Quando o código PIN ou a chave-mestra for solicitada, digite 0000.

Após o emparelhamento bem-sucedido, o indicador piscará em azul no fone receptor. Seu fone receptor agora está conectado e pronto para uso.

Realizando ajustes

Para obter a clareza de voz ideal, aponte a haste em direção ao canto da boca.





Aiuste correto

Aiuste incorreto

Como instalar uma ponta auricular de gel diferente

Se o fone receptor não estiver bem firme, talvez seja necessário ajustar a ponta auricular ou mudá-la para um tamanho mais apropriado ao seu ouvido. O fone receptor é fornecido com uma ponta auricular média, mas você pode substituí-la pela ponta auricular pequena ou grande opcional que acompanham o produto.









- 1 Remova o fone receptor do ouvido. Gire a ponta auricular no fone a fim de posicionar o estabilizador para que ele se encaixe confortavelmente na orelha.
 - Se o fone receptor ainda estiver frouxo, remova-o da orelha e troque a ponta auricular para um tamanho diferente.
- 2 Para remover o fone receptor, puxe o earloop estabilizador do fone receptor gentilmente para fora da carcaça do alto-falante.
- 3 Para encaixar uma nova ponta auricular, posicione-a sobre a carcaça do alto-falante, com o estabilizador apontado para longe da haste do microfone, e pressione gentilmente o fone receptor contra a carcaca do alto-falante.

Controles do fone receptor

Ligar o fone receptor

Mantenha pressionado o botão de controle de chamadas por 2 segundos até que o indicador acenda em azul. Se o fone receptor piscar 3 vezes em vermelho quando for ligado, o nível de bateria estará muito baixo e deverá ser feita uma recarga.

NOTA Quando o fone receptor estiver no modo de espera, o indicador estará desligado. Para confirmar a ativação do fone receptor, pressione qualquer botão. Uma luz deverá piscar em azul.

Desligar o fone receptor

Mantenha pressionado o botão de controle de chamadas por 4 segundos até que o indicador acenda em vermelho. O indicador fica apagado quando o aparelho está desligado.

NOTA Se estiver usando o fone receptor, você ouvirá tons crescentes quando o aparelho for ligado e tons decrescentes quando ele for desligado.

Atender ou rejeitar uma chamada

Quando o fone receptor tocar, pressione uma vez o botão liga-desliga; você deverá ouvir 1 tom baixo.

Para rejeitar uma chamada e enviar o chamador para correio de voz, pressione o botão de controle de chamadas por 2 segundos.

NOTA Seu telefone poderá tocar antes de o fone receptor tocar. Aguarde até ouvir o toque no fone receptor para pressionar o botão de controle de chamadas e atender à chamada.

Encerrar uma chamada

Durante a chamada ativa, pressione o botão de controle de chamadas.

Fazer uma chamada

Quando o fone receptor estiver emparelhado com o telefone e dentro da área de alcance, digite o número no celular e pressione o botão de envio. A chamada é transferida automaticamente para o fone receptor.

Transferir uma chamada entre o fone receptor e o celular

Durante uma chamada ativa, mantenha pressionado o botão de controle de chamadas por 2 segundos. Você ouvirá um tom baixo único seguido de um tom baixo úlunlo.

Controles do fone receptor

Ativando o recurso multiponto

Para prolongar a vida útil da bateria, o recurso multiponto está desativado, por padrão. Para ativar o recurso, consulte "Ativando e desativando o recurso multiponto" na página 13.

Desligar o indicador de uso

Pressione e segure o botão de volume por 4 segundos com o fone de ouvido ligado. A luz azul no dispositivo diminuirá por 2 segundos. Repita a ação para ativar a função indicadora. A luz no dispositivo brilhará por 2 segundos. Você ouvirá um único toque baixo seguido de um intervalo e um duplo toque baixo.

Ajustar o volume

8

Durante uma chamada ativa, pressione o botão de volume

Há 3 configurações de volume. Cada toque aumentará o volume até o máximo e você ouvirá dois tons baixos. Um novo toque diminuirá o volume até a configuração mínima, e os toques subseqüentes aumentarão o volume até que o nível máximo seja atingido novamente.

▲ AVISO Não use fones de ouvido/fones receptores em volume muito alto por períodos prolongados. Isso pode causar a perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados. Consulte www.plantronics.com/healthandsafety para obter mais informações sobre fones receptores e assuntos de audição.

Recursos de viva-voz

Se o seu telefone e o seu provedor de serviços sem fio oferecerem suporte à operação de viva-voz, você poderá usar os seguintes recursos:

Rediscar o último número chamado	Pressione o botão de controle de chamadas duas vezes. Você ouvirá dois tons baixos.
Discagem ativada por voz	Quando o fone receptor estiver ligado, mantenha pressionado o botão de controle de chamadas por 2 segundos até ouvir 1 tom baixo.

Alcance

Para manter uma conexão, não afaste o fone receptor além de 10 metros do celular Bluetooth. Caso haja obstáculos entre o fone receptor e o celular, poderá ocorrer interferência. Para obter desempenho máximo, coloque o fone receptor e o telefone no mesmo lado do corpo.

A qualidade do áudio cai quanto mais fora do alcance. Quando estiver muito distante a ponto de perder a conexão, você ouvirá um tom alto no fone receptor.

O fone receptor tentará se reconectar por 60 segundos. Se estiver novamente ao alcance, você poderá se reconectar manualmente pressionando o botão de controle de chamadas.

NOTA A qualidade de áudio também depende do dispositivo com o qual o fone receptor está emparelhado.

Tons e luzes indicadoras

	Luz	Tom
Verificação do status	Pisca 1 vez em azul	1 toque
Carga	Pisca 1 vez em vermelho a cada 10 segundos	Nenhum
Carga completa	Nenhum	Nenhum
Bateria baixa	Pisca 2 em vermelho par 2/3 de bateria	Nenhum
Bateria muito baixa	Pisca 3 vezes em vermelho a cada 10 segundos	3 tons altos a cada 10 segundos
Emparelhamento	Pisca em vermelho e azul	1 tom baixo
Emparelhado	Pisca em azul	1 tom baixo
Ativação	Azul constante por 2 segundos	Tons crescentes
Desativação	Vermelho constante por 4 segundos	Tons decrescentes

Tons e luzes indicadoras

	Luz	Tom
Entrada de chamada	Pisca 3 vezes em azul a cada 2 segundos	3 tons baixos rápidos a cada 2 segundos
Atender a uma chamada	Pisca 1 vez em azul	1 tom baixo
Chamada em andamento	Pisca 1 vez em azul a cada 2 segundos	Nenhum
Aumentar ou diminuir o volume	Pisca 1 vez em azul para cada ajuste de volume	1 tom com volume correspondente ao nível de volume 2 tons para indicar que o nível máximo de volume foi atingido
Encerrar chamada	Pisca 1 vez em azul	1 tom baixo
Chamada perdida	Pisca 3 vezes em violeta a cada 10 segundos por 5 minutos	Nenhum
Fora do alcance	Nenhum	1 tom alto
Novamente ao alcance	Pisca para corresponder ao estado atual do fone receptor	1 tom baixo
Ativando o recurso multiponto	Pisca 2 vezes em azul	Nenhum
Desativando o recurso multiponto	Pisca 1 vez em azul	Nenhum

NOTA Originalmente, o indicardor de uso vem ligado. Para desliga-lo veja em "Controles do fone de ouvido" na pagina 8.

Solução de problemas

Meu fone receptor não funciona com meu celular.	Verifique se o fone receptor está com a carga completa.
	Verifique se o fone receptor está emparelhado com o celular Bluetooth que você está tentando usar.
	Consulte "Emparelhando o fone receptor" na página 4.
Meu telefone não consegue localizar o fone receptor.	Desligue e ligue o telefone e o fone receptor e repita o processo de emparelhamento da página 4.
Não consegui digitar meu código PIN.	Desligue e ligue o telefone e o fone receptor e repita o processo de emparelhamento da página 4. Seu código PIN, ou chave-mestra, é 0000.
Não consigo ouvir o chamador/tom de discagem.	O fone receptor não está ligado. Pressione o botão de controle de chamadas por aproximadamente 2 segundos até ouvir um tom ou ver o indicador acender em azul.
	O fone receptor está fora de alcance. Aproxime o fone receptor do celular Bluetooth.
	A bateria do fone receptor está descarregada. Carregue a bateria. Consulte "Carregando o fone receptor" na página 1.
	O volume de audição está muito baixo. O pressionamento incremental do botão de volume ajustará o volume. Consulte as instruções para ajuste do volume em "Controles do fone receptor" na página 8.
	Verifique se a ponta auricular está encaixada de forma apropriada. Consulte "Realizando ajustes" na página 6.

Solução de problemas

A qualidade de áudio é ruim.	Verifique se o fone receptor está posicionado corretamente no ouvido, com a haste apontando em direção ao canto da boca. Consulte "Realizando ajustes" na página 6.
Os chamadores não conseguem me ouvir.	O fone receptor está fora de alcance. Aproxime o fone receptor do celular Bluetooth. Consulte "Alcance" na página 9.
As pontas auriculares não se ajustam ao meu ouvido.	Experimente uma ponta auricular de tamanho diferente. Consulte "Realizando ajustes" na página 6.
O fone receptor cai do meu ouvido.	Verifique se o fone receptor está posicionado corretamente no ouvido, com a haste apontando em direção ao canto da boca. Consulte "Realizando ajustes" na página 6.
A ponta auricular precisa de limpeza.	Remova a ponta auricular do fone receptor, lave-a com água morna e sabão e enxágüe-a completamente. Quando ela estiver completamente seca, recoloque-a no fone receptor.

Usando mais de um celular Bluetooth

O Plantronics Discovery 925 aceita a **tecnologia multiponto**, que permite o uso de um fone receptor com dois celulares Bluetooth diferentes.

Como ativar e desativar o recurso multiponto

Para usar mais de um celular, ative o recurso multiponto. Quando esse recurso estiver desativado, seu fone receptor somente poderá ser conectado a um único celular Bluetooth.

- 1 Com o fone receptor desligado, mantenha pressionado o botão de volume e de controle de chamadas simultaneamente até ligar o fone e o indicador piscar 2 vezes em azul.
- 2 Para emparelhar o fone receptor com um segundo celular, consulte "Emparelhando o fone receptor" na página 5.

NOTA Para desativar o recurso multiponto, repita a etapa 1. O indicador piscará 1 vez em azul para indicar que o recurso multiponto está desativado.

Como iniciar uma chamada

O fone receptor inicia uma chamada no telefone recém-usado. Para usar o segundo celular, inicie a chamada através de seus controles. O segundo celular estabelecerá um vínculo ativo com o fone receptor.

Como atender a uma chamada enquanto estiver falando no outro telefone

Para atender à segunda chamada, você precisa encerrar a primeira. Não existe uma função que permite colocar uma chamada em espera para atender à outra com o fone receptor.

- 1 Pressione uma vez o botão de controle de chamadas para desligar a chamada existente.
- Pressione novamente o botão para atender à nova chamada no outro telefone.

NOTA Se você optar por não atender à segunda chamada e tiver correio de voz no segundo celular, a chamada irá para o correio de voz.

Especificações do produto

Tempo de conversação*	A bateria permite até 5 horas
Tempo em espera*	A bateria permite até 175 horas com o recurso multiponto DESATIVADO
	A bateria permite até 100 horas com o recurso multiponto ATIVADO
Tempo de carga	Carregamento do fone receptor usando CA = 3 horas
	Carregamento do fone receptor usando USB = 3 horas
	Carregamento do fone receptor usando o estojo = 3 horas
	Carregamento do estojo usando CA = 3 horas
	Carregamento do estojo usando USB = 9 horas
Alcance	Até 10 metros
Peso do fone receptor	8 gramas
Tipo de bateria	Fone receptor: Polímero de íon de lítio Estojo de carga: NiMH
Temperatura de armazenamento/uso	10C - 40C
Versão	Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Perfis Bluetooth	Perfil de headset (HSP) para falar ao telefone Perfil de viva-voz (HFP) para falar ao telefone e operar o telefone

^{*}O desempenho pode variar em cada dispositivo.

Garantia limitada

Esta garantia cobre os defeitos nos materiais e na fabricação dos produtos manufaturados, vendidos ou certificados pela Plantronics comprados e usados nos México e América do Sul.

A garantia tem a duração de um ano a partir da data de compra dos produtos.

Esta garantia só se aplicará a você se for o usuário final e tiver o comprovante da compra original.

À nossa discrição, consertaremos ou substituiremos os produtos que estiverem em desacordo com a garantia. Poderemos usar produtos ou peças recondicionados/ restaurados/remanufaturados/adquiridos anteriormente ou novos que sejam funcionalmente equivalentes.

Para obter mais informações, entre em contato com o distribuidor local.

ESTA É A GARANTIA COMPLETA DA PLANTRONICS PARA OS PRODUTOS.

Esta garantia lhe outorga direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos, que variem de estado para estado. Entre em contato com seu revendedor ou nosso centro de serviços para obter detalhes completos de nossa garantia limitada, inclusive dos itens que não são cobertos por essa garantia limitada.

Informações importantes de segurança e operacionais

Leia as instruções de segurança e operacionais a seguir antes de usar seu fone receptor Bluetooth[®] e os acessórios. Guarde essas instruções para referência futura. Outros avisos poderão estar presentes no produto, na embalagem ou nas instruções para o usuário.

O símbolo \triangle identifica e alerta o usuário para a presença de importantes avisos de segurança.

INFORMAÇÕES GERAIS:

A temperatura de operação e armazenamento varia de 10°C a +40°C

↑ AVISOS

A exposição a níveis de som de alto volume pode prejudicar a audição. Embora não haja uma única configuração de volume apropriada para todas as pessoas, é recomendável usar sempre o fone receptor com o volume ajustado em níveis moderados e evitar uma longa exposição a níveis de som de alto volume. Quanto mais alto o volume, menos tempo será necessário para afetar sua audição. Você poderá perceber diferentes níveis de som ao usar o fone receptor com dispositivos distintos. O dispositivo usado e suas configurações afetam o nível de som ouvido. Se sentir alguma dificuldade de audição, interrompa o uso do fone receptor com o dispositivo. Para proteger sua audição, alguns especialistas sugerem o seguinte:

- 1. Ajuste o controle de volume a um nível baixo antes de colocar o fone receptor.
- 2. Limite o tempo de uso do fone receptor em alto volume.
- 3. Evite aumentar o volume para bloquear ambientes barulhentos.
- Diminua o volume se o som do fone receptor impedir que você ouça as pessoas que estão próximas.

Consulte <u>www.plantronics.com/healthandsafety</u> para obter mais informações sobre fones receptores e assuntos de audição.

- O uso de fone receptor nos dois ouvidos prejudica a percepção de outros sons.
 O uso deste tipo de fone receptor ao dirigir um veículo motorizado ou uma bicicleta pode criar uma situação de perigo para você e/ou para outras pessoas e é ilegal em muitas regiões.
- Verifique as leis locais em relação ao uso de celulares e fones receptores enquanto estiver ao volante. Se usar o fone receptor enquanto estiver dirigindo, mantenha a atenção e a concentração no volante.
- Observe todas as indicações que exigem que um dispositivo elétrico ou um produto de radiação de radiofreqüência seja desligado nas áreas designadas, como postos de gasolina, hospitais, áreas inflamáveis, ambientes com risco de explosão ou aeronaves.

- Mantenha todos os produtos, fios e cabos longe de máquinas em operação.
 Assim como qualquer produto com fio, haverá perigo de estrangulamento se o fio enrolar no pescoço.
- Este produto não é um brinquedo. Não deixe que crianças brinquem com o produto – as pecas pequenas podem causar choque.
- Instale e use pontas auriculares e fones de acordo com as instruções fornecidas. Não force pontas auriculares ou fones para dentro do canal auricular. Se um deles ficar aloiado no canal auricular, consulte o médico imediatamente.
- Mantenha as pontas auriculares e os fones limpos e sem acúmulo de cera de ouvido para manter o desempenho especificado do produto.
- Não faça muita pressão no fone receptor para evitar de ferir o ouvido externo.
 Não use o fone receptor enquanto estiver dormindo ou em qualquer outra situação em que possa ser exercida pressão contra ele.
- Não desmonte nem insira nada dentro do produto ou do carregador, pois isso poderá causar danos aos componentes internos ou provocar ferimentos em você.
- Se o produto ou o carregador: apresentar superaquecimento, danos no cabo ou no plugue, cair no chão, for danificado ou cair na água, desconecte o carregador da fonte de alimentação, interrompa o uso do produto e entre em contato com a Plantronics.
- Evite o contato do produto com chuva, umidade ou qualquer outra substância líquida para protegê-lo contra danos ou se proteger contra ferimentos. Este aviso não se aplica a produtos resistentes ou de linha esportiva projetados para resistir ao contato com umidade.

AVISOS SOBRE CARREGAMENTO:

- Para reduzir o risco de choque, explosão ou incêndio, use apenas o carregador fornecido pela Plantronics para carregar o produto. Não use os carregadores com outros produtos nem para outras finalidades. Verifique se a taxa de tensão corresponde à rede elétrica local ou à fonte de alimentacão que você pretende usar.
- Se o seu fone receptor for projetado para ser carregado com o carregador do seu celular usando um adaptador personalizado, use apenas os carregadores de celular aprovados e fornecidos pelo fabricante do seu celular.
- Carregue o fone receptor de acordo com as instruções fornecidas com a unidade.
- Verifique se a tomada elétrica (Adaptador CA) destinada ao carregador está localizada próximo ao equipamento e pode ser facilmente acessada.

AVISOS SOBRE A BATERIA:

Para evitar o risco da explosão, o fogo ou o escapamento de produtos químicos tóxicos, observam por favor os sequintes avisos:

- Não descarte o produto ou a bateria no fogo. As células da bateria podem explodir.
- Não abra nem mutile a bateria. A célula contém materiais corrosivos que podem causar danos aos olhos e à pele, além de serem tóxicos se ingeridos.
- Sempre guarde baterias longe do alcance de crianças.
- Se o seu produto tiver uma bateria n\u00e3o substitu\u00edvel, n\u00e3o tente abrir o produto nem remover a bateria.
- Se o seu produto tiver uma bateria substituível, use apenas o tipo de bateria fornecido pela Plantronics. Observe a polaridade correta ao instalar a bateria.
- Se o seu produto for projetado para ser recarregado após o uso de uma bateria não recarregável não deixe a bateria no carregador se não usá-la por um período prolonado. Remova a bateria gasta imediatamente.
- No permita que cualquier batería o su sostenedor entre en contacto con objetos del metal tales como llaves o monedas. Não use uma bateria recarregável.
- N\u00e3o permita que nenhuma bateria ou seu suporte contatem objetos do metal tais como chaves ou moedas.

RECICLAGEM: Seu produto e as baterias devem ser reciclados ou descartados de forma apropriada.

Entre em contato com o centro de reciclagem local para obter informações sobre como descartar de forma apropriada

Avisos de regulamentação

REQUISITOS DA FCC - PARTE 15

A operação está de acordo com as duas condições a seguir:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejável.

Este equipamento foi testado e constatou-se que está dentro dos limites de um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC.

Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Todavia, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o rádio ou a televisão, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das sequintes medidas:

- 1. Reorientar a antena receptora ou mudar sua posição de lugar.
- 2. Aumentar o espaço que separa o equipamento do receptor.
- 3. Conectar o equipamento a uma tomada ou outro circuito.
- 4. Consultar seu revendedor ou um técnico experiente de rádio ou TV para obter aiuda.

EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DE RADIOFREQÜÊNCIA

Este dispositivo e sua antena não devem ser colocados ou operados em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor. Para respeitar os requisitos de exposição à radiofreqüência da FCC, use somente a antena fornecida. Uma modificação não autorizada da antena ou do dispositivo pode anular a autoridade do usuário para operar este dispositivo.



Plantronics, Inc. 345 Encinal

Santa Cruz, CA 95060 USA

Tel: 800-544-4660

Plantronics, Inc.

345. Encinal

Santa Cruz, CA 95060

États-Unis

Téléphone: 800-544-4660

www.plantronics.com

©2007 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Discovery, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

US patent 5,210,791 and Patents Pending

©2007 Plantronics, Inc. Reservados todos los derechos. Plantronics, el diseño del logotipo, Plantronics Discoveny y Sound Innovation son marcas comerciales o registradas de Plantronics, Inc. El nombre y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics, Inc. los utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Patente estadounidense 5,210,791; otras patentes en trámite

©2007 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, le logo. Plantronics Discovery et Sound Innovation sont des marques de commerce ou des marques déposées de Plantronics, Inc. La marque et les logos Bluetooth[®] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Plantronics, Inc. utilise ces marques sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevet aux États-Unis 5 210 791 et brevets en instance

©2007 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o design do logotipo, Plantronics Discovery e Sound Innovation são marcas comerciais ou registradas da Plantronics, Inc. O nome e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pela Plantronics, Inc. sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Patente norte-americana 5.210.791 e patentes pendentes

78647-23